

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Jamo®

C707PA MKII

2.0BT — активная акустика

ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ООО «СИМПЛ ДИСТРИБЬЮШН»
И ЗАЩИЩЕНО АВТОРСКИМ ПРАВОМ.
WWW.SIMPLEDISTRIBUTION.RU

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ







Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии внутри корпуса неизолированного напряжения — достаточно высокого, чтобы представлять реальную опасность поражения электрическим током.




Символ, представляющий собой восклицательный знак внутри равностороннего треугольника, предупреждает пользователя о наличии в документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.








1. Ознакомьтесь с этим руководством.
2. Храните руководство в доступном месте.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Соблюдайте все указания.
5. Не используйте устройство рядом с водой.
6. Для чистки корпуса используйте только сухую ткань.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. При установке устройства следуйте рекомендациям изготовителя.
8. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ устройство рядом с радиаторами, обогревателями, усилителями и другими устройствами, выделяющими тепло.
9. Обращаем ваше внимание на конструкцию разноточной вилки или вилки с заземлением, которая обеспечивает безопасность пользователя. Разноточная вилка имеет два плоских контакта, разных по ширине. Вилка с заземлением имеет два вывода, третий вывод — заземляющий. Более широкий третий вывод предусмотрен для обеспечения безопасности. Если вилка из комплекта не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
10. Кабель питания прокладывайте так, чтобы случайно не наступить на него. Оберегайте кабель от повреждений, особенно те его участки, которые находятся вблизи вилки, розетки и гнезда питания на задней панели устройства.
11. Используйте только те принадлежности и дополнительные устройства, которые рекомендованы изготовителем.
12. Для установки или перемещения устройства используйте только стойки, кронштейны, столы и тележки, рекомендованные производителем или продаваемые вместе с устройством. Колесную стойку с установленным на нее устройством перемещайте с осторожностью во избежание ее опрокидывания и получения травмы.
13. Отключайте устройство от сети во время грозы или в ситуациях, когда вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
14. Обслуживание и ремонт поручайте только квалифицированному персоналу. Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, повреждение сетевого шнура или вилки, попадание внутрь жидкости или посторонних предметов.
15. Это устройство предназначено для подключения к сетевой розетке с защитным заземлением.
16. Для полного отключения устройства используется сетевая вилка, поэтому она должна быть всегда доступной.

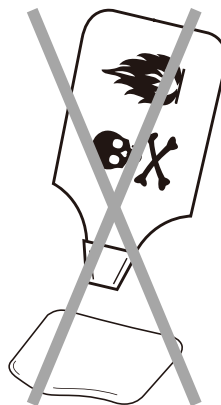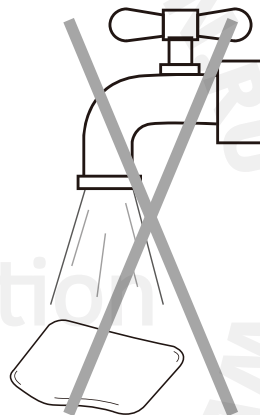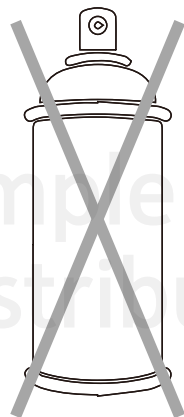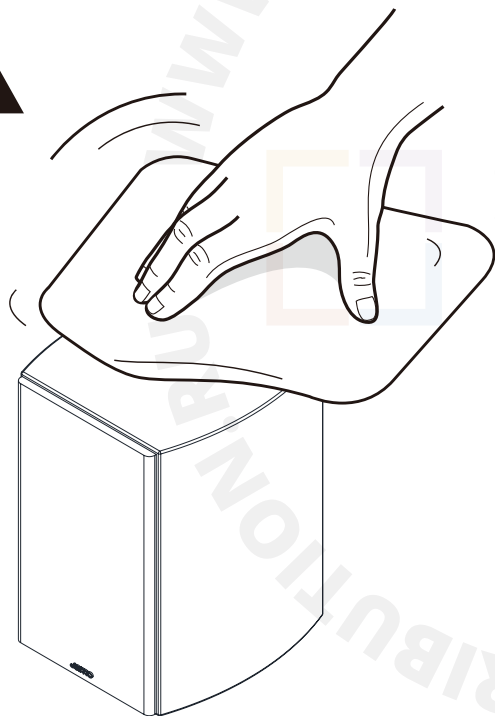

С707РА МКII

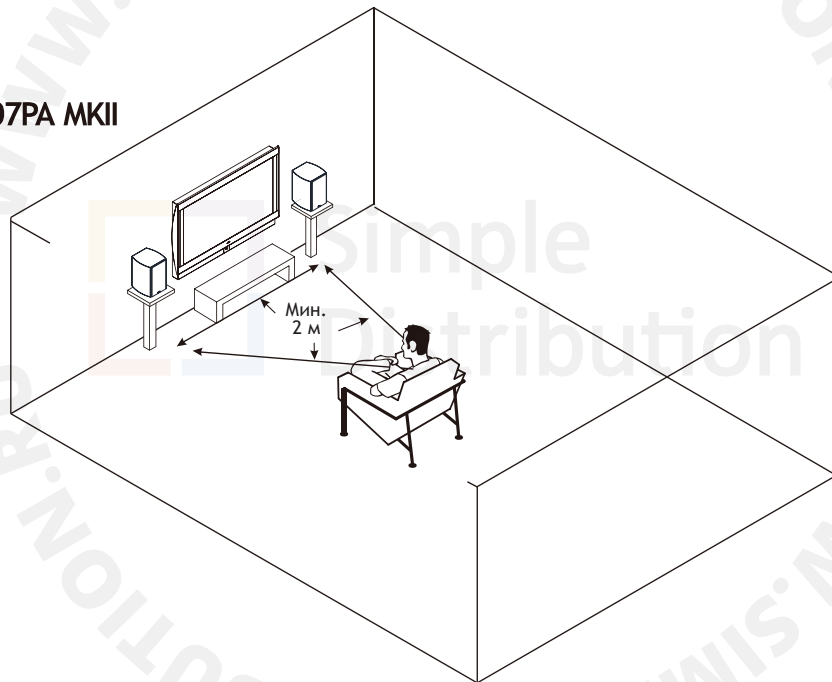


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

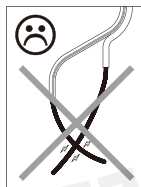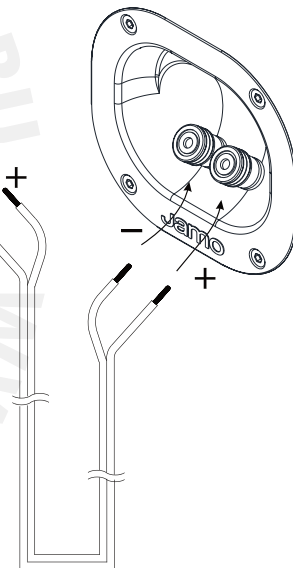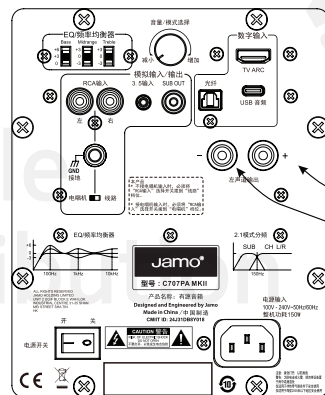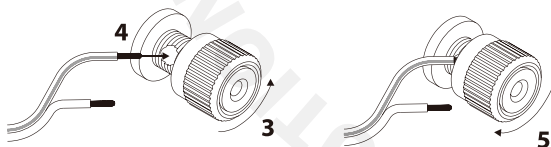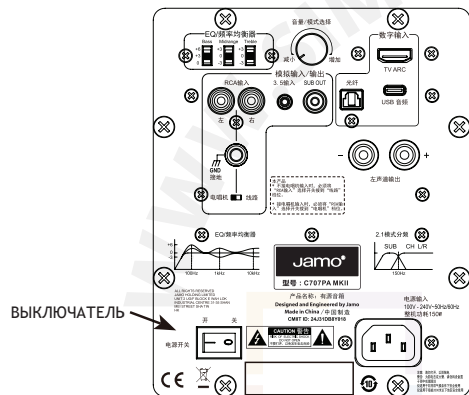

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Задняя панель

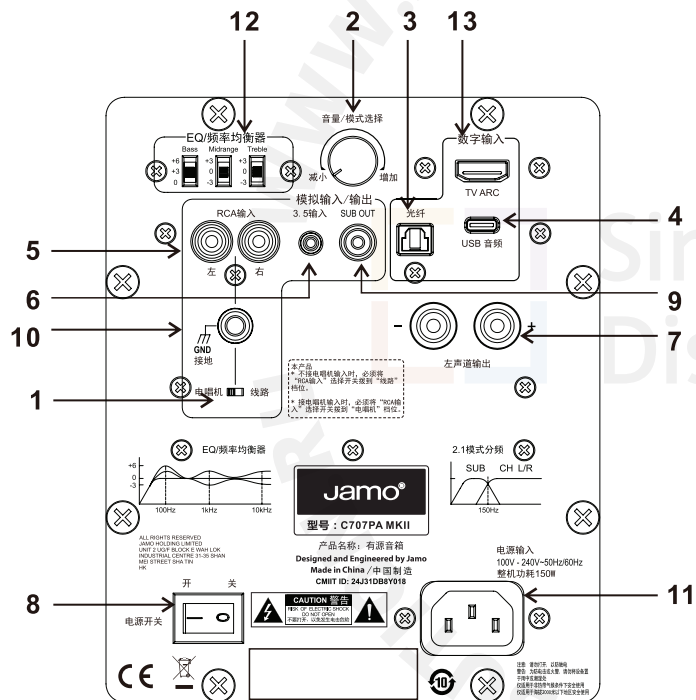


- Переключатель режима работы входов: фоно / линия.
Примечание: если к системе не подключен проигрыватель винила, этот переключатель должен быть установлен в положение Line (Линия). Если к системе подключен проигрыватель винила, этот переключатель должен быть установлен в положение Phono (Фоно).
- Регулятор громкости / селектор входов
(Последовательность смены входов при переключении: «RCA → 3,5 мм (AUX) → Оптический → Bluetooth → USB → TV → RCA →...»)
- Оптический вход
- Вход USB Audio. Этот порт можно использовать для подключения ПК, смартфонов, планшетов или других мобильных устройств с целью воспроизведения музыки. Для правильной работы системы необходимо использовать подходящий кабель передачи данных в зависимости от типа подключаемого устройства. При подключении к ПК под управлением Windows достаточно стандартного USB-кабеля с разъемом Type-C. При подключении к компьютерам, смартфонам или планшетам Apple необходимо использовать USB-кабель с функцией OTG.
Примечание: зарядные кабели, не поддерживающие передачу данных, не могут быть использованы для подключения.
- Вход RCA (левый/правый каналы) — для подключения CD/DVD-плеера или AV-ресивера.
- Аудиовход AUX (3,5 мм) — для подключения iPod, iPhone, iPad, ПК, мобильных телефонов.
- Выход для подключения левой (пассивной) акустической системы C707PA MKII.
- Выключатель
- Выход на сабвуфер. При подключении сабвуфера к этому выходу система переключается на режим 2.1. В этом режиме ослабляется низкочастотная составляющая сигнала, подаваемого на левый и правый каналы. Поэтому, если вы не используете сабвуфер, не вставляйте кабель в этот разъем.
- Клемма заземления
Внимание: при использовании проигрывателя виниловых пластинок обязательно подключайте его заземляющий провод к этой клемме.
- Гнездо питания
- Частотная коррекция
- Вход TV (только для подключения телевизора с интерфейсом ARC/eARC).

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Пульт дистанционного управления

1. Кнопка включения. Служит для перевода устройства в режим ожидания или вывода из режима ожидания.
2. Предыдущий трек, Воспроизведение / Пауза, Следующий трек.
3. Громкость сабвуфера. Кнопка «+» служит для повышения уровня сигнала, кнопка «-» — для понижения уровня сигнала.
4. Короткое нажатие этой кнопки вызывает сброс пользовательских настроек. Продолжительное нажатие с удержанием более 3 секунд запускает функцию Bluetooth-сопряжения.
5. Яркость подсветки. Последовательное нажатие этой кнопки позволяет настроить яркость светодиодных индикаторов.
6. Селектор входов. Нажатиями этой кнопки производится циклическое переключение входов.
7. Громкость акустических систем. Кнопка «+» служит для повышения уровня сигнала, кнопка «-» — для понижения уровня.
8. Кнопка SUR. Нажатиями этой кнопки производится циклическое переключение эффектов окружающего звучания.

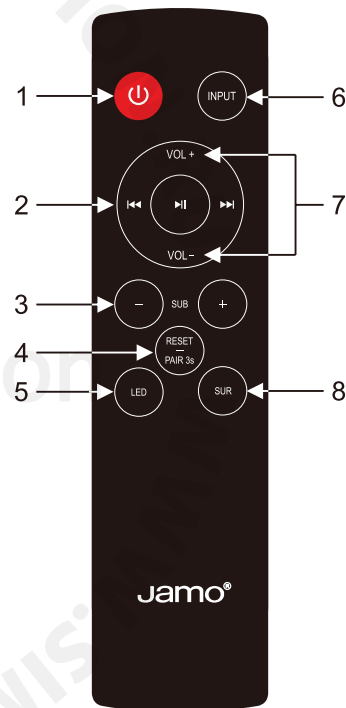

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

1. Оптический вход совместим с цифровым аудиосигналом формата S/PDIF. Декодирование многоканальных форматов, таких как Dolby Digital или DTS, не поддерживается. Попытка воспроизведения таких сигналов может привести к некорректной работе усилителя. Убедитесь, что аудиофайлы, воспроизводимые устройством-источником, имеют совместимые форматы.

2. Регулятор громкости / селектор входов. Ручка «громкости / селектора входов», расположенная на задней панели, выполняет три функции. Вращение ручки позволяет регулировать громкость звука. При коротком нажатии на ручку (менее 1 секунды) производится последовательное переключение входов: «RCA → 3.5 (AUX) → Оптический → Bluetooth → USB → TV → RCA →...». Продолжительное нажатие на ручку с удержанием более 3 секунд запускает функцию Bluetooth-сопряжения. Подробную информацию о функции сопряжения смотрите в соответствующих инструкциях далее.

3. Вход «фоно». Данное устройство имеет встроенный корректор для ММ-звукоснимателей. Подключение проигрывателя производится к двухканальным разъемам RCA. Эти же разъемы могут использоваться как линейный вход. Переключение между режимами «фоно» и «линия» осуществляется с помощью переключателя на задней панели. Когда переключатель находится в положении «фоно», активируется внутренняя схема корректора. В этом режиме входные разъемы RCA используются только для подключения винилового проигрывателя, не имеющего встроенного корректора. К клемме GND подключается заземляющий провод проигрывателя. Если переключатель режимов установлен в положение «линия», к разъемам RCA можно подключать любое устройство с сигналом линейного уровня: проигрыватель со встроенным корректором, CD-плеер, DVD-плеер, кассетную деку.

Примечание: если к системе не подключен виниловый проигрыватель без встроенного корректора, переключатель режимов должен быть установлен в положение «линия». Иначе уровень сигнала окажется чрезвычайно высоким. Когда режим «фоно» не используется, отключайте его, чтобы не допускать проникновения внешних помех в схему устройства. И еще раз напомним: при использовании проигрывателя обязательно подключайте его заземляющий провод к клемме GND и устанавливайте переключатель в положение «фоно».

4. Индикация состояния

Для определения активности входов и состояния встроенного усилителя в системе используется светодиодная индикация.

Зеленый: активен вход RCA (PHONO)

Желтый: активен вход AUX (3,5 мм)

Красный: активен оптический вход

Фиолетовый: активен вход TV (ARC/eARC)

Синий: активен вход Bluetooth Медленное мигание: Bluetooth-соединение отсутствует. Быстрое мигание: идет процесс сопряжения.

Ровное свечение: Bluetooth-соединение установлено.

Белый: активен вход USB

Оранжевый: устройство находится в режиме ожидания.

Bluetooth

Установка Bluetooth-соединения

Система Jamo C707PA MKII поддерживает функцию Bluetooth для воспроизведения музыки и может подключаться к Bluetooth-устройствам, таким как смартфон или компьютер.

При первом подключении по каналу Bluetooth вам понадобится выполнить сопряжение системы Jamo C707PA MKII с Bluetooth-устройством (например, смартфоном или компьютером), прежде чем вы сможете корректно воспроизводить музыку с этого устройства.

Ниже описана последовательность действий:

1. Включите питание Jamo C707PA MKII и подождите 3 секунды. Включите функцию Bluetooth на своем Bluetooth-совместимом устройстве.
2. Нажмите кнопку «» на пульте ДУ или ручку «громкости / селектора входов» на задней панели устройства и задержите примерно на 3 секунды, чтобы перевести Jamo C707PA MKII в режим Bluetooth-сопряжения. При этом индикатор на колонке загорается синим светом и начинает быстро мигать, показывая, что система вошла в режим сопряжения.
3. Выберите в меню смартфона или другого мобильного устройства функцию Bluetooth и запустите поиск новых Bluetooth-совместимых устройств. Дождитесь обнаружения системы Jamo C707PA MKII. Затем выберите ее, чтобы выполнить сопряжение со смартфоном. Синий индикатор перестает мигать и переходит на ровное свечение. Если ваше устройство потребует код сопряжения, введите «0000» или «1234».
4. Успешное сопряжение обеспечивает автоматическое соединение при последующих включениях. В следующий раз достаточно будет включить систему Jamo C707PA MKII и Bluetooth-совместимое устройство — и соединение между ними будет установлено автоматически. Если этого не происходит, зайдите в настройки Bluetooth на смартфоне, найдите имя «Jamo C707PA MKII» и нажмите на него, чтобы подключиться.
5. Если ваше Bluetooth-совместимое аудиоустройство поддерживает протокол AVRCP, вы можете использовать кнопки «Предыдущий трек  / Воспроизведение/Пауза  / Следующий трек » на пульте ДУ для дистанционного управления воспроизведением музыки и выбора треков.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон воспроизводимых частот (± 3 дБ):	50 Гц - 20 кГц
Чувствительность (2,83 В / 1 м):	88 дБ
Импеданс:	4 Ом
Тип усилителя:	Класс D
Выходная мощность усилителя:	2 x 65 Вт (RMS) на 4 Ом при КНИ <1%
Напряжение питания от сети переменного тока:	100—120 В / 60 Гц либо 220—240 В / 50 Гц
Входы:	Bluetooth 5.0 / USB Audio / Aux 3,5 мм / RCA (Line/Phono) / Оптический / TV ARC
Выходы:	1 x SUB OUT (RCA) — 20~160 Гц (± 3 дБ)
Bluetooth:	V5.0 aptX / aptX HD / SBC / AAC
Функция автоматического перехода в режим ожидания:	При отсутствии входного сигнала в течение 20 минут устройство автоматически переходит в режим ожидания.
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	<0,5 Вт, что отвечает требованиям Директивы ЕгР Европейского Союза
Функция дистанционного управления:	Есть
Частота разделительного фильтра:	2500 Гц
ВЧ-динамик:	1" (25,4 мм) купольный излучатель с антидифракционным волноводом и технологией снижения искажений TDR (Tweeter Distortion Reduction)
НЧ-динамик:	5.25" (135 мм) с жестким диффузором из гибридного композита (НСС) и металлической фазовыравнивающей вставкой
Акустическое оформление:	Фазоинвертор
Акустические выходы:	Для подключения левой колонки
Габариты (ШхГхВ):	212 x 230 x 295 мм
Масса без упаковки:	11,8 кг

Jamo®

jamo.com

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
JAMO HOLDING LIMITED
UNIT 2 UG/F BLOCK E WAH LOK
INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN
MEI STREET SHA TIN
Гонконг

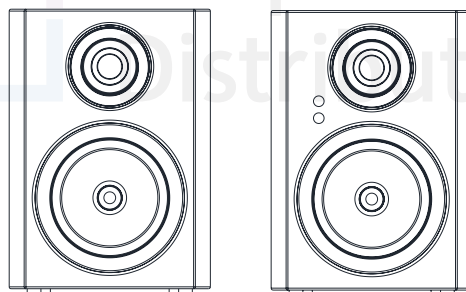

ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
ООО «СИМПЛ ДИСТРИБЬЮШН»
И ЗАЩИЩЕНО АВТОРСКИМ ПРАВОМ.
WWW.SIMPLEDISTRIBUTION.RU